

# Documentation

## Démonter un cylindre pour le mesurer



V01.00.04

# Sommaire

1. Description .....	3
2. Dimensions Cylindre.....	3
3. Démontage d'un cylindre meccanique.....	4
4. Assistance.....	7
5. Versions .....	7

*Toutes les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires. L'utilisation de ces marques dans ce manuel ne doit pas être considérée comme portant une atteinte ou comme ayant des conséquences sur la validité de celles-ci.*

*ABIOVA se réserve le droit de modifier, sans avis préalable, les spécifications ou la présentation de ses produits.*

*Ce document ne peut être, partiellement ou entièrement, reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite et expresse de la Société ABIOVA.*


[www.abiova.com](http://www.abiova.com)

## 1. Description

Merci de votre confiance.

La documentation donne les instructions pour démonter un cylindre de porte pour le mesurer

## 2. Dimensions Cylindre

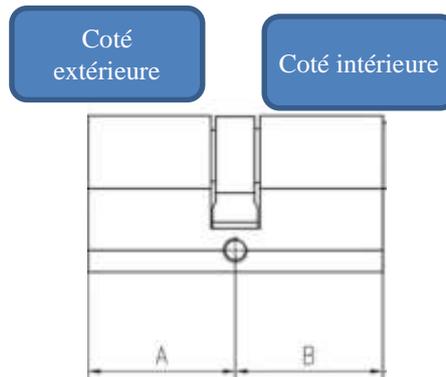

Nous proposons différentes dimensions

Type	A	B
1	30	30
2	40	30
3	40	40
4	60	40

A et B en millimètre

B est ajustable de 0 à 20mm.

Ainsi si vous désirez un cylindre de type 2 A = 40 mm et B ajustable de 30 à 50 mm.

### 3. Démontage d'un cylindre mécanique




Identifiez le côté extérieur du côté intérieur du cylindre



Dévisser la vis maintenant le cylindre



A l'aide de la clé du cylindre retirer le cylindre

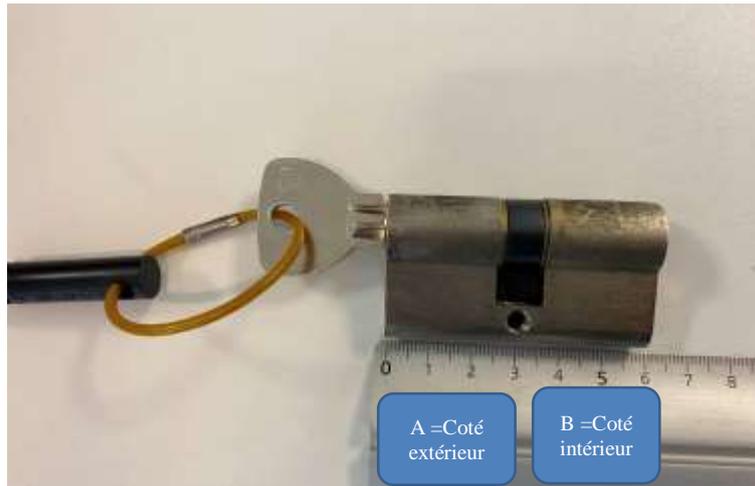

Mesurez le cylindre  
Dans notre cas, A=30 x B =30mm

**Avant de monter** le cylindre ABIOKEY, vérifier que les dimensions sont identiques.  
Dans le cas contraire merci de nous retourner le cylindre pour obtenir celui correspondant à votre porte.

## 4. Assistance

### Une question technique ? Assistance téléphonique Gratuite réservée aux installateurs

Merci de vous munir du numéro de série du lecteur et du numéro du bon de livraison

**01 69 49 61 00**

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

[contact@abiova.com](mailto:contact@abiova.com)

## 5. Versions

Version	Date	Modification
V01.00.01	01/08/21	PLS : Création de la documentation
V01.00.02	02/08/21	CAE : Correction KCN : Vérification
V01.00.03	13/09/21	PLS : Ajout chapitre sur la Gateway
V01.00.04	11/12/21	PLS : Précision sur le chargement de la batterie

*Copyright : Tout le contenu, les graphismes et les idées de cette présentation sont soumis aux lois de droits d'auteur en vigueur et sont exclusivement destinés à l'utilisation interne. La transmission ou la cession de ce document à des tiers requiert le consentement écrit de la Société **ABIOVA**.*